

Инструкция по эксплуатации

Автоматическая кормушка для животных

SITITEK Pets Tower-5



Содержание

Технические характеристики.....	3
Комплектация.....	3
Описание устройства автокормушки.....	3
Описание LCD-дисплея автокормушки.....	4
Описание кнопок управления.....	4
Подготовка к работе.....	4
Настройка автокормушки.....	5
• Установка текущего времени.....	5
• Установка времени кормления и количества порций.....	5
• Запись и воспроизведение голосового сообщения.....	5
• Настройка формата отображения времени.....	5
Чистка автокормушки.....	5
Меры предосторожности.....	6
Гарантия и сервис.....	6
Гарантийные обязательства.....	6
Гарантийный талон.....	7

Технические характеристики

LCD-дисплей	есть
Встроенные часы	есть
Режим отображения времени	12 / 24-х часовой
Работа в режиме реального времени	есть
Лоток для корма	есть
Количество кормлений в день	1-4 кормления в день
Объем емкости для корма	до 5 л. (2,2 кг) сухого корма
объем одной порции	от 22 до 260 г. корма (настраивается)
Возможность записи голосового сообщения	есть
Продолжительность звукового сообщения	6 секунд
Тип корма	любой сухой корм
Питание	3 щелочных батарейки типа «D»
Материал корпуса	ABS-пластик
Габариты (в собранном виде)	388 x 218 x 386 мм
Вес (с элементами питания)	1,7 кг
Цвет корпуса	чёрный

Комплектация

- Автокормушка SITITEK Pets Tower-5.
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
- Упаковка

Описание устройства автокормушки



Описание LCD-дисплея автокормушки



Описание кнопок управления

- **SET** – Кнопка настроек.
- **REC** – Запись голосового сообщения.
- **UP** – Увеличение вводимого значения {+}.
- **PLAY** – Воспроизведение голосового сообщения.
- **OK** – Кнопка подтверждения.



Подготовка к работе

1. Аккуратно переверните кормушку вверх дном. Снимите крышку батарейного отсека, оттянув ее фиксатор.
2. Установите переключатель питания в положение **OFF**.
3. Вставьте четыре новых щелочных батарейки типа «D» соблюдая полярность.
4. Закройте батарейный отсек крышкой. Переверните кормушку в нормальное положение и установите переключатель питания в положение **ON**.

Настройка автокормушки

Установка текущего времени

- После установки батареек и включения питания, LCD-дисплей кормушки отобразит сразу все символы, а затем перейдет в режим отображения времени.
- Для установки текущего времени нажмите кнопку **SET**. Значение часов на дисплее начнет мигать. Нажмите кнопку **UP** для изменения значения в сторону увеличения. После установки требуемого значения нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- После этого начнет мигать значение минут. Кнопкой **UP** установите требуемое значение и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Установка времени кормления и количества порций

После установки текущего времени начнет мигать иконка кормежки, нажмите **UP** для установки количества кормежек в день:

- При выборе $\textcircled{1}$ 1 кормление/день, будет мигать иконка $\textcircled{1}$
- При выборе $\textcircled{2}$ 2 кормления /день, будут мигать иконки $\textcircled{1} + \textcircled{2}$
- При выборе $\textcircled{3}$ 3 кормления/день, будут мигать иконки $\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}$

Для подтверждения введенных настроек нажмите кнопку **OK**, после чего начнут мигать цифры времени, и Вы можете установить время кормления, действуя аналогично процедуре установки текущего времени.

Примечание: для кормления может быть задано любое время в промежутке с 5:00 до 23:00.

Установив время кормления, Вы перейдете к выбору количества порций. Иконки порций будут мигать, а Вы можете задать количество порций кнопкой **UP**. Для подтверждения введенных настроек нажмите кнопку **OK**.

Запись и воспроизведение голосового сообщения

- Нажмите и удерживайте кнопку **REC** пока не услышите звуковой сигнал.
- Говорите непосредственно в микрофон, расположенный слева от панели управления.
- Продолжительность голосового сообщения составляет до 6 секунд. При превышении этого времени Вы услышите звуковой сигнал.
- При срабатывании таймера кормежки голосовое сообщение будет воспроизведено трижды для привлечения внимания питомца.
- Нажмите кнопку **PLAY** для воспроизведения записанного голосового сообщения.

Примечание: голосовое сообщение может быть изменено в любое время, для этого повторите описанные выше шаги.

Настройка формата отображения времени

Дисплей кормушки может отображать время в 12-ти или 24-часовом формате. Для смены формата, находясь в режиме отображения текущего времени, нажмите кнопку **UP**.

Чистка автокормушки

- Всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Для чистки используйте мягкую ткань, слегка смоченную в мыльной воде. Тщательно выжимайте ткань, не допуская излишнего попадания жидкости на корпус устройства.
- Миску и контейнер можно снять для удобства чистки.
- Основной корпус устройства ни в коем случае нельзя погружать в воду. Это повредит электронные компоненты прибора.
- Не допускается мойка устройства или его частей в посудомоечной машине.
- Перед тем как насыпать корм в контейнер убедитесь, что он окончательно высох после мойки.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите перед использованием прибора!

- Кормушка предназначена для кошек и собак. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед продолжительным отъездом замените батарейки в кормушке на новые.
- Не используйте аккумуляторы.
- Не рекомендуется для щенков или котят младше 7 месяцев.
- Предназначена только для применения внутри помещений.
- Устанавливайте кормушку на ровную поверхность.
- Не ставьте ничего сверху кормушки.
- Не позволяйте питомцам лежать на кормушке.
- Периодически проверяйте количество корма в контейнере и исправность датчика корма.
- Всегда выключайте кормушку перед чисткой, добавлением корма, снятием крышки или контейнера.
- Рекомендуется замена батареек не реже 1 раза в 6 месяцев. Питание от адаптера не предусмотрено.

Гарантия и сервис

Гарантийные обязательства

Срок гарантии: 12 месяцев.

Товар сертифицирован.

Произведено: Shenzhen Yu Feng Technology Co., LTD, в КНР по эксклюзивному заказу и под контролем ООО «СИТИТЕК», Россия.

Адрес производителя: 712, Yafangting Center, Jinlong Industrial Zone, Majialong, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Юр.адрес импортера: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2

Гарантийный талон

Производитель: ООО «СИТИТЕК», Россия


Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Организация продавец: _____

Подпись продавца: _____

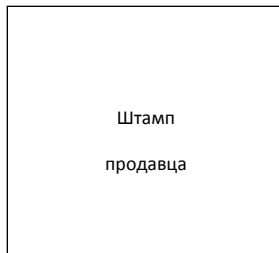

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен,
претензий по качеству и внешнему виду товара не имею

Подпись покупателя: _____

Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован.

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2
Телефон поддержки: 8-800-555-4078.

