


Тумба для обуви ТП-1 (480 x 600 x 283) ПАСПОРТ

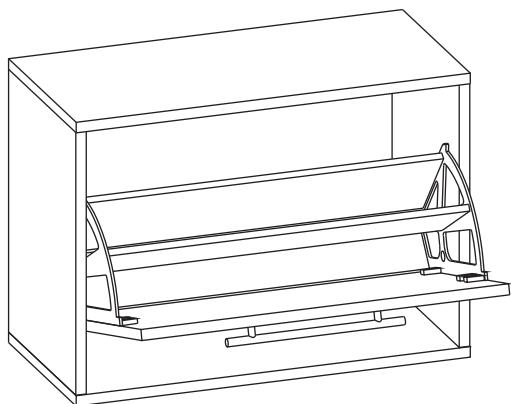

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Тумбы для обуви ТП-1 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.



№ РОСС RU.AE83.H08596


AE83

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБЫ ТП-1.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

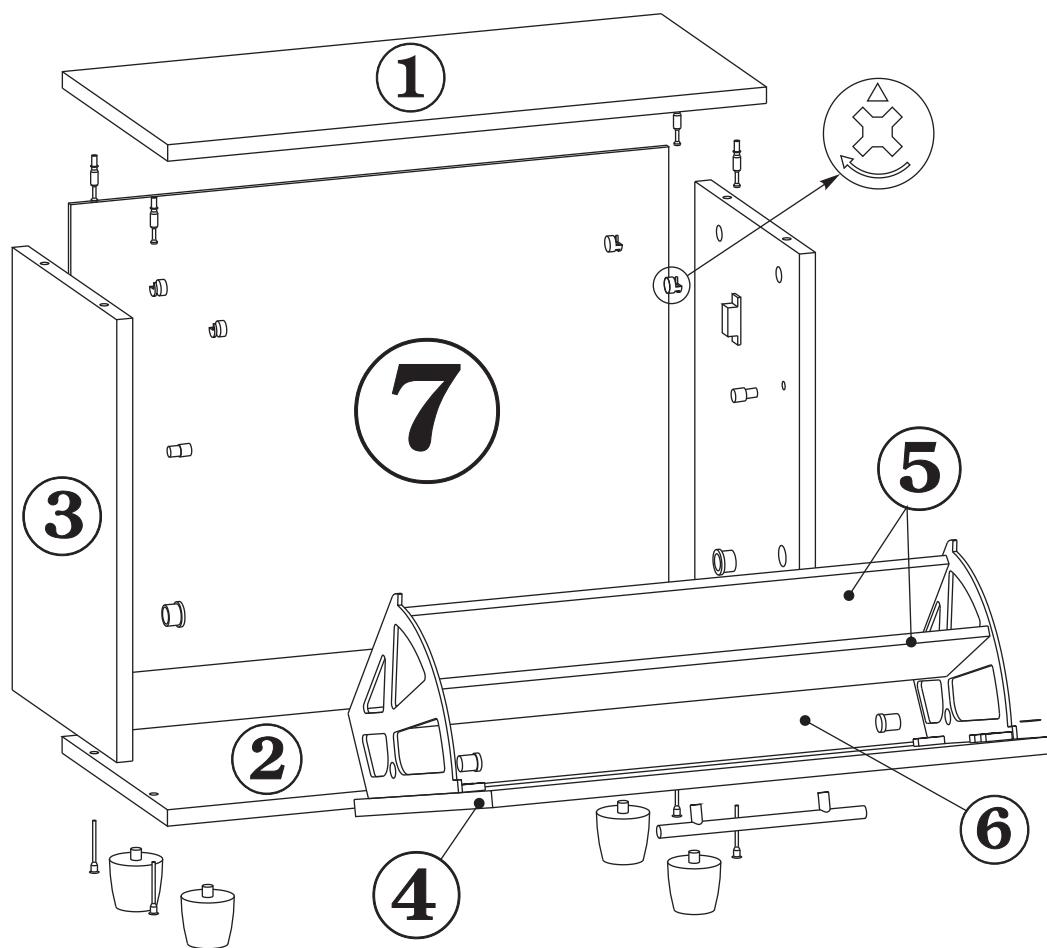

1. В отверстия на боковинах (дет.№3) вставьте втулки кронштейнов, ограничили и эксцентрики. Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к верхнему торцу детали. Шурупами 3x20 закрепите на правой боковине магнитную защелку.
2. В отверстия на основании тумбы (дет.№2) вставьте опоры.
3. В отверстия на крышке тумбы (дет.№1) заверните штоки эксцентриков.
4. Соедините винтовой стяжкой боковые стенки тумбы (дет.№3) с основанием (дет.№2). Опустите крышку тумбы (дет.№1) на боковые стенки (дет.№3) таким образом, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на боковых стенках. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.
5. К двери шурупами 4x16 прикрепите один из кронштейнов. Вставьте в паз на кронштейне дно обувницы и закрепите его шурупом 3x20. Присоедините второй кронштейн к двери и к днищу обувницы. Вставьте заднюю перегородку обувницы и прикрепите её к кронштейнам шурупами 3x20.
6. Закрепите на двери шурупом 3x10 ответную часть магнитной защелки и прикрутите ручку.
7. Вставьте получившуюся обувницу в тумбу и закрепите её. Для этого вставьте втулки кронштейнов через отверстия в кронштейнах в муфты.
8. Шурупами 3x20 прикрепите к боковым стенкам (дет.№3), крышке (дет.№1) и основанию (дет.№2) заднюю стенку ДВП (дет.№7). Обратите внимание: ДВП должна равномерно накрывать торцы деталей.
9. Входящими в комплект заглушками закройте винтовые стяжки и эксцентрики.
10. Регулировочными винтами на опорах отрегулируйте положение тумбы. Закройте отверстия в основании входящими в комплект опор заглушками.

Тумба для обуви ТП-1 готова к эксплуатации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тумба для обуви ТП-1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признана годной для эксплуатации.

Комплектовщик _____
ОТК _____
Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

| № дет. | Наименование | Размеры | Кол-во |
|-------------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | Крышка | 600 x 283 | 1 |
| 2 | Основание | 600 x 283 | 1 |
| 3 | Боковая стенка | 400 x 281 | 1 |
| 4 | Дверь | 382 x 560 | 1 |
| 5 | Перегородки обувницы | 549 x 135 | 2 |
| 6 | Дно обувницы | 549 x 87 | 1 |
| 7 | Задняя стенка (ДВП) | 428 x 596 | 1 |
| Фурнитура, метизы | | | |
| | Наименование | Ед.измер. | Кол-во |
| | Стяжка винтовая | шт. | 5 |
| | Эксцентриковая стяжка | шт. | 5 |
| | Шток эксцентрика | шт. | 5 |
| | Заглушка для винтовой стяжки | шт. | 5 |
| | Заглушка для эксцентриковой стяжки | шт. | 5 |
| | Ключ для винтовой стяжки | шт. | 1 |
| | Ручка | шт. | 1 |
| | Кронштейн для обувницы | компл. | 1 |
| | Магнитная защелка | компл. | 1 |
| | Опора | шт. | 4 |
| | Шуруп 3x10 | шт. | 2 |
| | Шуруп 3x20 | шт. | 19 |
| | Шуруп 4x16 | шт. | 7 |



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru