
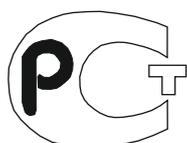


T-5  
(882 x 980 x 429)

# ПАСПОРТ

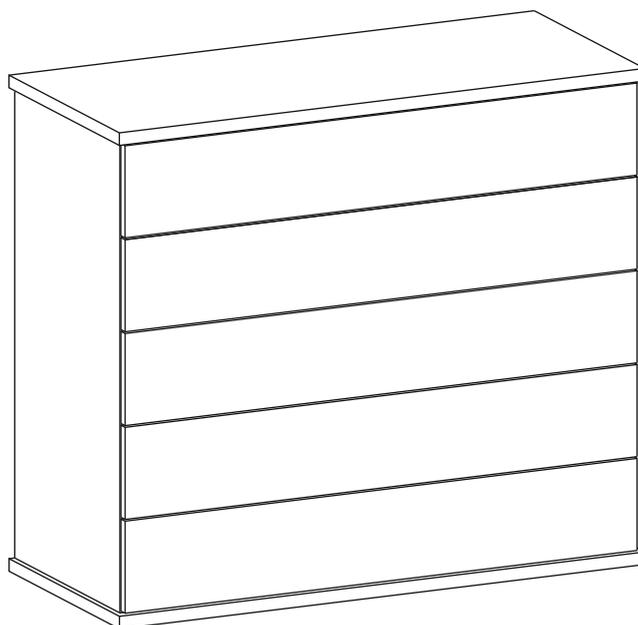


№РОСС RU.AE83.HO7343

AE83

## 1. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Для сборки изделия необходимы: крестовая отвертка и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки.

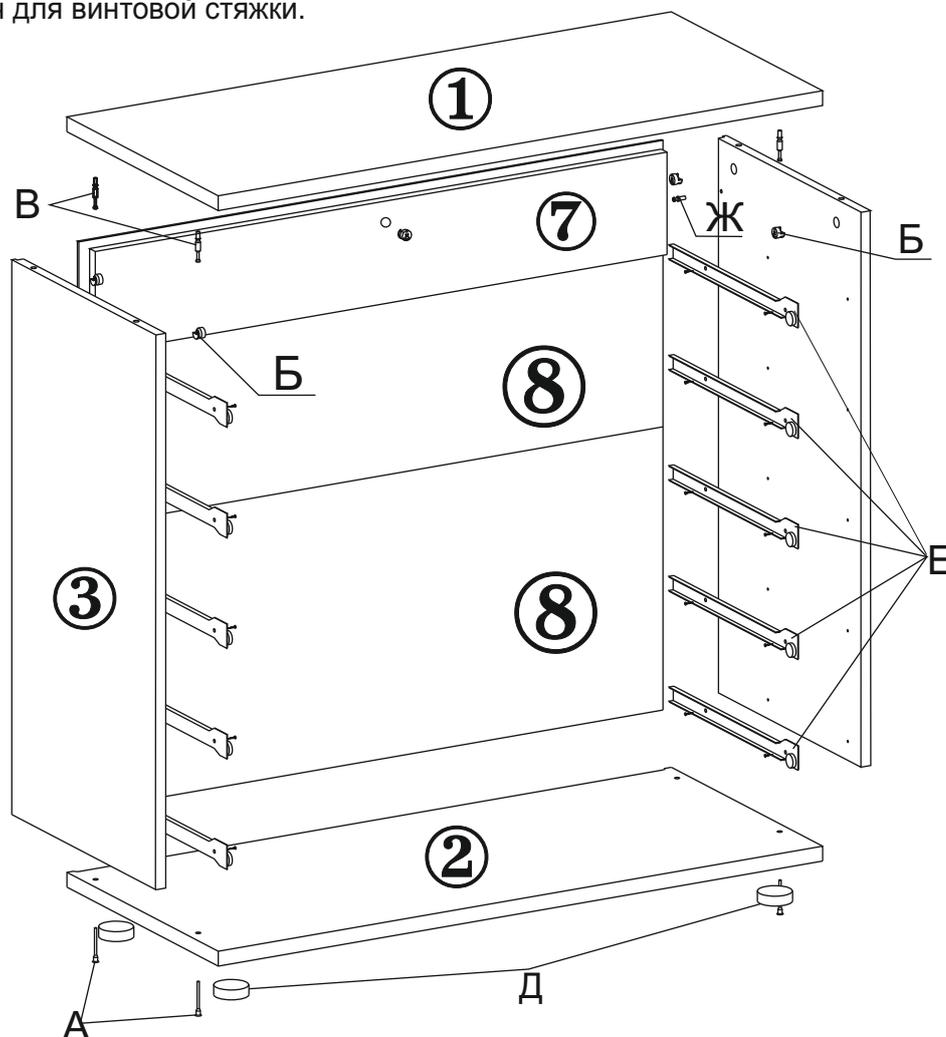

- 1.1. Шурупами 3,5x16 закрепите на боковых стенках тумбы (дет.№3) роликовые направляющие В отверстия на стенках вставьте эксцентрики и закрутите ввинчиваемые дюбели. .
- 1.2. Шурупами 4x25 прикрепите опоры к основанию комода.
- 1.3. В отверстия на крышке комода (дет.№1) заверните штоки эксцентриков .
- 1.4. Соедините винтовой стяжкой боковые стенки комода (дет.№3) с основанием (дет.№2). Соедините царгу (дет.№7) с боковыми стенками так, чтобы дюбели закрепленные на боковинах вошли в муфты, запрессованные в царге и поверните эксцентрики в муфтах на 180градусов по часовой стрелке. Опустите крышку комода (дет.№1) на боковые стенки (дет.№3) таким образом чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на боковых стенках и царге. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке.
- 1.5. Задняя стенка тумбы состоит из двух частей. Части задней стенки соедините стыковочным профилем .Вставьте заднюю стенку комода (дет.№7) в пазы профрезерованные в боковых стенках, крышке и основании комода и закрепите её гвоздями.





1.6. Соберите ящик тумбы. Для этого:

- Соедините винтовой стяжкой заднюю стенку ящика (дет.№5) с боковыми стенками (дет.№6);
- в отверстия на фасаде ящика закрутите штоки эксцентров и вставьте шканты;
- Вставьте дно ящика (дет.№8) в пазы, профрезерованные в боковых и задней стенках ящика;
- Соедините фасад ящика с боковыми стенками так, чтобы штоки эксцентров и шканты вошли в отверстия на боковых стенках. Следите чтобы дно ящика вошло в паз профрезерованный в фасаде;
- Закрепите на боковинах ящика (дет.№ 6) ответные части роликовых направляющих, вплотную к фасаду, с помощью шурупов 3,5x16;
- Винтами М4х20 прикрепите ручки

1.7. Вставьте ящики в комод: наклоните ящик и поставьте его таким образом, чтобы ролики на направляющих ящика стали на направляющие на боковинах тумбы; опустите ящик; задвиньте его в тумбу.

1.8. Закройте входящими в комплект заглушками винтовую стяжку и эксцентрики.

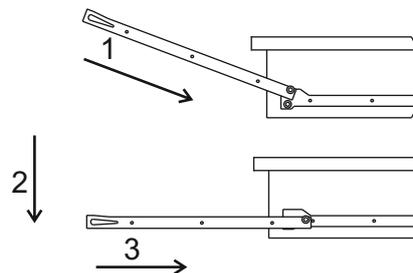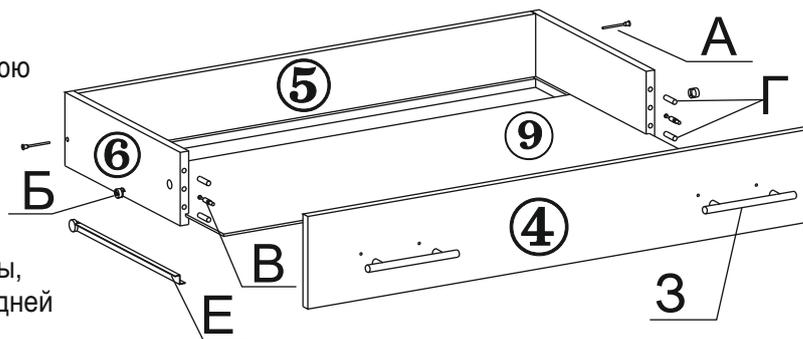

**Изделие готово к эксплуатации.**

## 2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха 18-22 С.

Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформацию мебельных щитов.

Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), а также механических повреждений.

Удаление пыли с поверхностей следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью, которые продаются в магазинах.

## 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тумбы Т-5 требованиям ГОСТ 16371-93, ТО-27575562-01-2012 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торгующую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

#### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ поз.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Крышка комода	980 x 425	1
2	Основание комода	980 x 425	1
3	Боковая стенка	823 x 405	2
4	Фасад ящика	955 x 161	5
5	Задняя стенка ящика	870 x 128	5
6	Боковая стенка ящика	380 x 128	10
7	Царга	927 x 152	1
8	Задняя стенка комода (ДВП)	420 x 947	2
9	Дно ящика (ДВП)	882 x 376	5
Фурнитура, метизы			
№ поз.	Наименование	Ед.измер.	Кол-во
А	Винтовая стяжка	шт.	25
Б	Эксцентрик	шт.	16
В	Шток эксцентрика	шт.	16
Г	Шкант	шт.	21
Д	Опора	шт.	4
Е	Роликовые направляющие	компл.	5
Ж	Дюбель ввинчиваемый	шт.	3
З	Ручка	шт.	10
И	Винт М4х28	шт.	20
К	Шуруп 3,5х16	шт.	41
Л	Шуруп 4х25	шт.	5
М	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1
Н	Заглушки для винтовой стяжки	шт.	25
О	Заглушки для эксцентриковой стяжки	шт.	16
П	Гвозди	шт.	36
Р	Профиль стыковочный	мм	927

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тумба Т-5 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик \_\_\_\_\_  
 ОТК \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_

#### ВНИМАНИЕ!:

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград  
 Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604  
 ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49