


Шкаф для одежды ШО-1 (2087 x 600 x 429) П А С П О Р Т

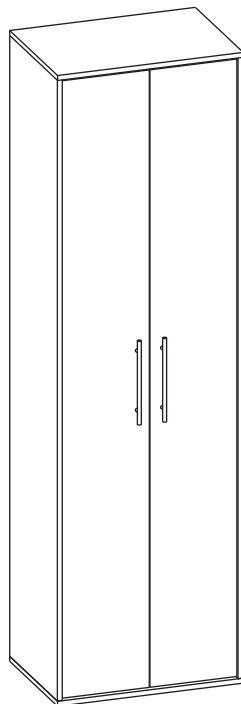

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Шкафа для одежды ШО-1 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.



№ РОСС RU.AE83.H08596


AE83

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШО-1.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

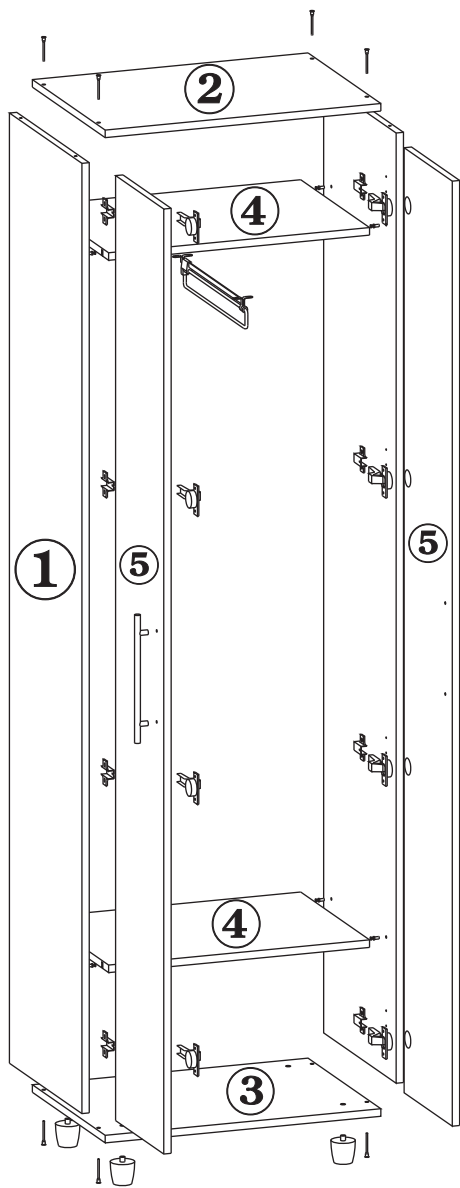

1. Шурупами 4x20 прикрепите к верхней полке (дет.№ 4) выдвижную штангу. К боковым стенкам (дет.№ 1) шурупами 4x16 прикрепите ответные части 4-х шарнирной петли. В отверстия на боковинах (дет.№№ 1) закрутите ввинчиваемые дюбели. К дверям (дет.№№ 5) шурупами 4x16 прикрепите 4-х шарнирные петли для внутренней двери, и прикрутите ручки.
2. В отверстия на основании (дет.№ 2) вставьте опоры.
3. Соедините между собой винтовой стяжкой боковые стенки (дет.№№1) с крышкой и основанием(дет.№№ 2,3). Опустите полки (дет.№4) таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полках и поверните эксцентрики в муфтах на 180 градусов по часовой стрелке.
4. Навесьте двери (дет.№№ 5), закрепив петли на ответные части крепежными винтами.
5. Задняя стенка шкафа состоит из двух частей. Части задней стенки соедините стыковочным профилем и шурупами 3x20 прикрепите к боковым стенкам (дет.№ 1), крышке (дет.№ 2) и основанию. Следите, чтобы ДВП равномерно накрывала торцы.
6. Отрегулируйте положение дверей регулировочными винтами.
7. Вставьте заглушки в отверстия на винтовых стяжках.



Шкаф для одежды ШО-1 готов к эксплуатации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф для одежды ШО-1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Боковая стенка	2005 x 423	2
2	Крышка	600 x 425	1
3	Основание	600 x 425	1
4	Полка	568 x 402	2
5	Дверь	1993 x 280	2
6	Задняя стенка (ДВП)	2033 x 296	2
Фурнитура, метизы			
	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
	Стяжка винтовая	шт.	9
	Дюбель ввинчиваемый	шт.	9
	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	9
	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1
	Ручка	шт.	2
	Петля 4-х шарнирная для внутренней двери	компл.	8
	Шуруп 4x16	шт.	33
	Штанга выдвигающая	шт.	1
	Шуруп 4x20	шт.	5
	Опора	шт.	4
	Стыковочный профиль	мм.	2005
	Шуруп 3x20	шт.	40

Винтовая стяжка с заглушкой 	Ключ для винтовой стяжки 	Опора регулируемая 	Петля 4-х шарнирная для внутренней двери 	Дюбель ввинчиваемый 
---	--	--	---	---

Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru