



*Прихожая ВШ-2
2080 x 1200 x 340*

П А С П О Р Т


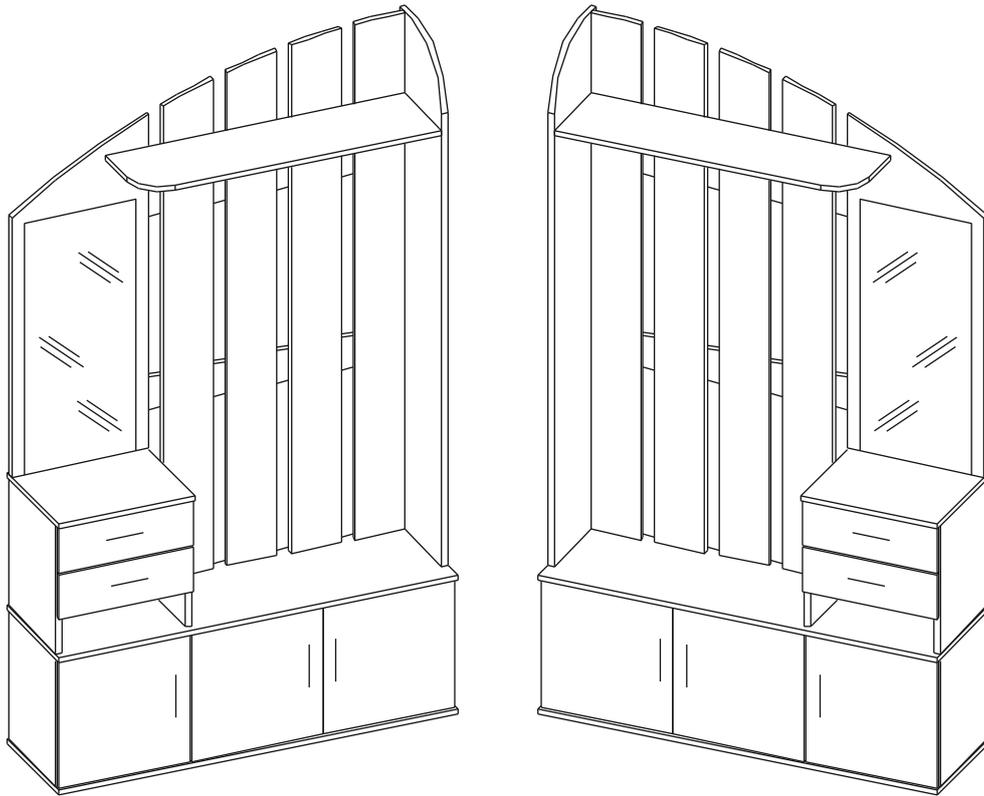


№ РОСС RU.AE83.H13396

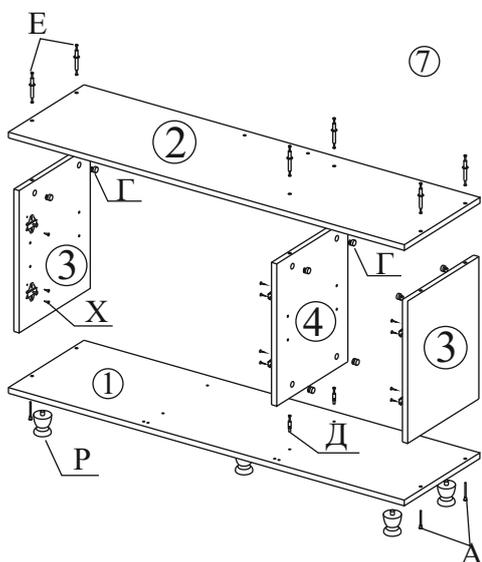


1.1. Вставьте опоры (поз.Р) в отверстия в дет.№1. Закрепите шурупами 4x16 (поз.Х) ответные части петель на дет.№№3,4. Закрутите штоки эксцентриков в отверстия в дет.№1. Вставьте эксцентрики в отверстия в дет.№№3,4 так, чтобы стрелка на эксцентрике была направлена к торцам детали. Закрепите между собой с помощью винтовой стяжки дет.№№1,3. Соедините эксцентриковой стяжкой дет.№1 и дет.№4. Для этого вставьте штоки эксцентриков в отверстия на торце дет.№4 и поверните эксцентрик на 180 градусов по часовой стрелке. Вставьте 2-х сторонние штоки в отверстия в дет.№2 длинной стороной. Прикрепите дет.№2 к дет.№№3,4 эксцентриковой стяжкой.

1.2. Вставьте эксцентрики в отверстия на дет.№7 так, чтобы стрелки были направлены к торцу детали. Присоедините с помощью межсекционной стяжки (поз.Л) дет.№№8,9,10,11 к дет.№14. Соедините винтовой стяжкой (поз.А) дет.№7 с дет.№№8,14. Присоедините полку дет.№13 с помощью винтовой стяжки к дет.№№7,8,11. Присоедините данную конструкцию к тумбе. Для этого штоки эксцентриков должны попасть в отверстия на торце дет.№7. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке. Присоедините дет.№№10,11 к дет.№2 винтовой стяжкой.

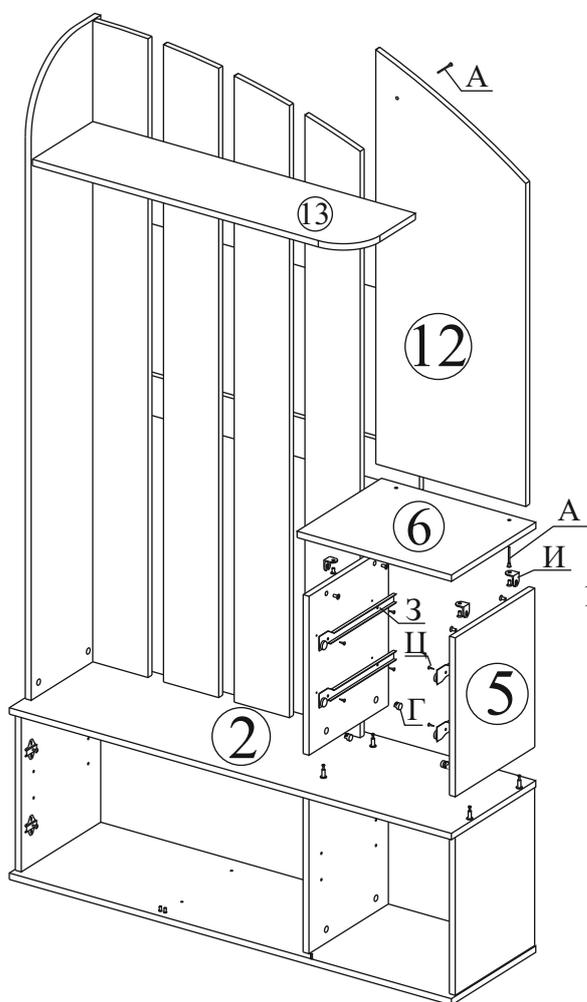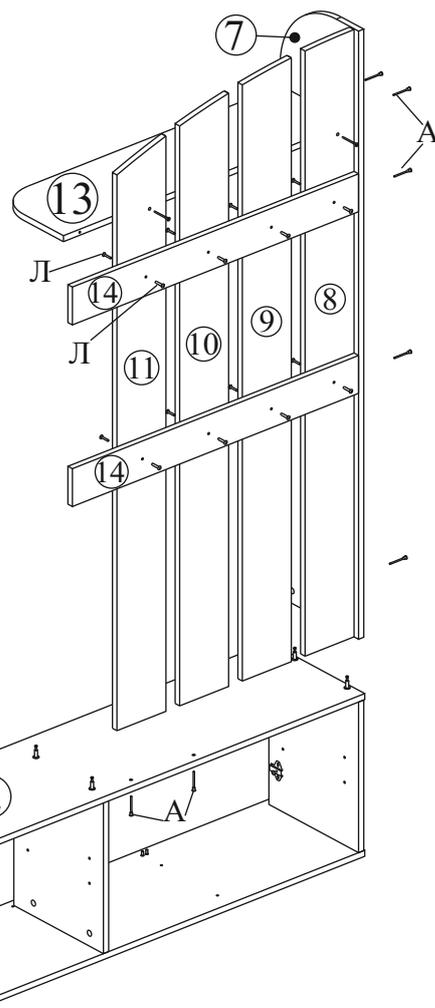


1.3. Прикрутите шурупами 3,5x16 роликовые направляющие к дет.№№5. В пластиковые муфты наживите винты М6x12. К дет.№6 прикрутите винтами М6x12 угловую стяжку неразъемной стороной. Соедините дет.№№5 с дет.№2. Для этого штоки эксцентриков должны попасть в отверстия на торце дет.№5. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке. Опустите дет.№6 так, чтобы прорезы на угловой стяжке попали в винты на дет.№№5. Закрутите винты. С помощью винтовой стяжки прикрепите дет.№12 к дет.№№6,13.

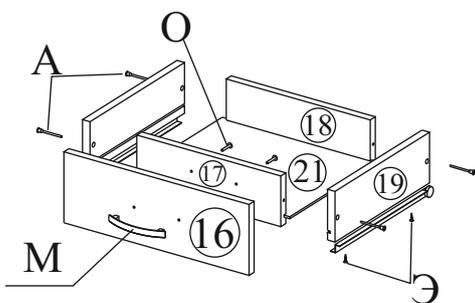

1.4. Соберите ящики. Для этого соедините боковые стенки дет. №19 с передней и задней стенками ящика дет. №№17,18. Вставьте дно ящика дет. №21 (ДВП) в пазы профрезерованные в дет. №№19 и закрепите гвоздями к передней и задней стенкам ящика. Вставьте шурупы 4x40 в переднюю стенку ящика. Оденьте на шурупы лицевую накладку ящика дет. №16, наживите ручку. Отрегулируйте положение накладки, после чего затяните ручку. На нижних торцах боковых стенок ящика закрепите ответные части роликовых направляющих шурупами 3,5x16.

1.5. Закрепите гвоздями задние стенки (ДВП) дет. №№22,23. Закрепите шурупами 4x16 4-х шарнирные петли (поз. П) на дверях дет. №15. Прикрутите винтами М4x20 (поз. Н) ручки (поз. М) к дверям. Навесте двери. При необходимости отрегулируйте двери регулировочными винтами (находятся на самой петле). В отверстия в дет. №1 вставьте полкодержатели (поз. С), в качестве остановов. Вставьте ящики. В отверстия на дет. №№3,4 установите полкодержатели. Вставьте полку. С помощью шурупов 3,5x16 (поз. Ц) закрепите зеркалодержателями (поз. Т) зеркало дет. №20. Шурупами 4x20 закрепите 3-х и 2-х рожковые крючки. Закройте эксцентрики заглушками для эксцентриковой стяжки. В шляпки винтовой стяжки вставьте заглушки для винтовой стяжки. Оставшиеся неиспользованными отверстия (необходимы для сборки левой конфигурации) закройте заглушками 5мм. При необходимости можно отрегулировать положение шкафа с помощью опор.

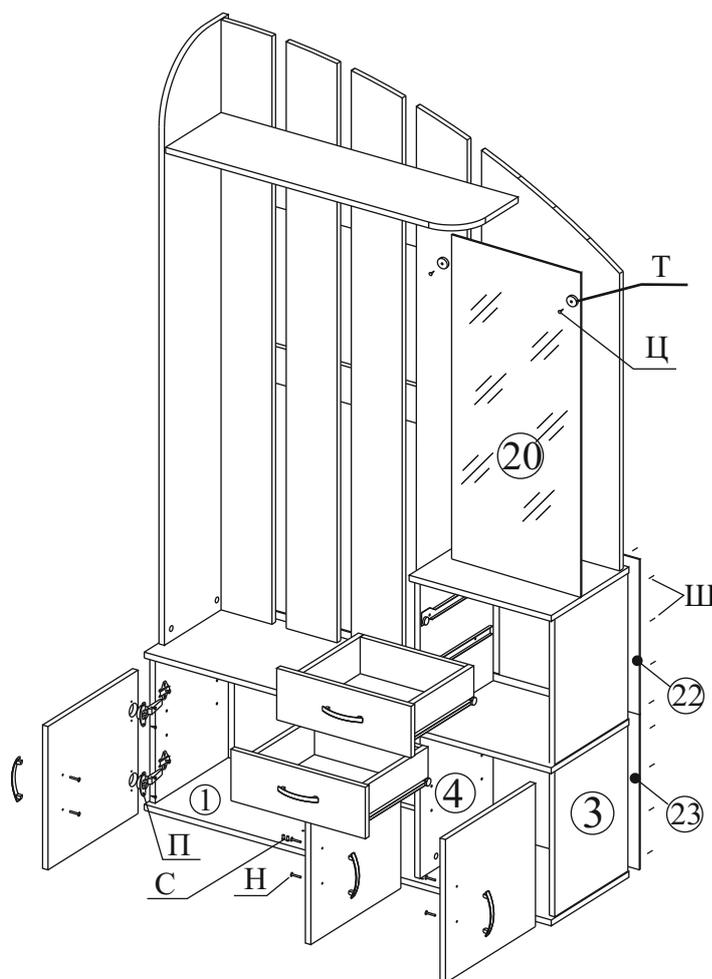

Изделие готово к эксплуатации.

2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха 18-22 С.

Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформацию мебельных щитов.


Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), а также механических повреждений.

Удаление пыли с поверхностей следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью, которые продаются в магазинах.

Во избежании перекосов двери изделия постоянно держать закрытыми.

1. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ПРИХОЖЕЙ ВШ-2.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет. Для сборки изделия необходимы: крестовая отвертка и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки. Из деталей комплекта можно собрать прихожую как правой, так и левой конфигурации. Ниже описан процесс сборки правой конфигурации прихожей. Левая конфигурация собирается аналогично.

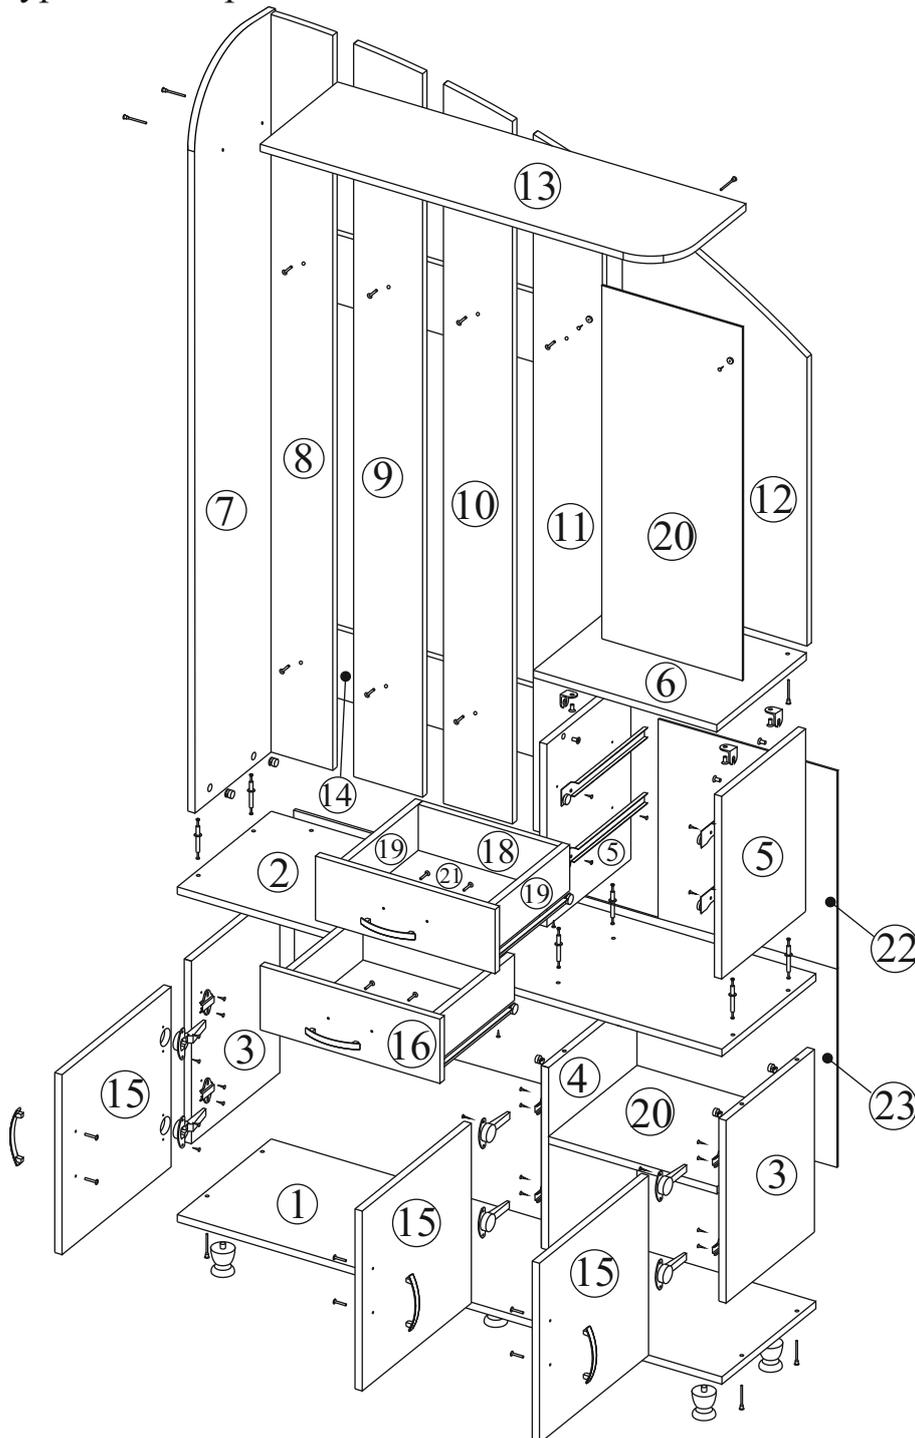

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **прихожей ВШ-2** требованиям **ГОСТ 16371-93, ТО-27575562-01-2012** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торгующую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Горизонталь	1200 x 340	1
2	Горизонталь	1200 x 340	1
3	Стенка	398 x 320	2
4	Стенка	398 x 320	1
5	Стенка	398 x 320	2
6	Крышка	419 x 340	1
7	Стенка	1607 x 280	1
8	Вертикальная планка	1605 x 144	1
9	Вертикальная планка	1596 x 144	1
10	Вертикальная планка	1567 x 144	1
11	Вертикальная планка	1520 x 144	1
12	Монтажный щит	1020 x 407	1
13	Полка	876 x 243	1
14	Горизонтальная планка	876 x 100	2
15	Дверь	390 x 394	3
16	Лицевая накладка ящика	409 x 134	2
17	Передняя	323 x 81	2
18	Задняя стенка ящика	323 x 81	2
19	Боковая стенка ящика	310 x 100	4
20	Полка	381 x 320	1
21	Зеркало	770 x 310	1
22	Дно ящика (ДВП)	335 x 310	2
23	Задняя стенка (ДВП)	414 x 410	1
24	Задняя стенка (ДВП)	426 x 1190	1

Позиция	Наименование	Ед.измер.	Кол-во
А	Стяжка винтовая	шт.	25
Б	Заглушка для винтовой	шт.	25
В	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1
Г	Эксцентрик	шт.	15
Д	Шток эксцентрика	шт.	2
Е	Шток эксцентрика 2-х	шт.	6
Ж	Заглушка для эксцентрика	шт.	15
З	Направляющие роликовые	компл.	2
И	Стяжка угловая	шт.	5
К	Винт М6х12	шт.	9
Л	Стяжка межсекционная	шт.	9
М	Ручка	шт.	5
Н	Винт М4х20	шт.	6
О	Шуруп 4х40	шт.	4
П	Петля 4-х шарнирная	компл.	6
Р	Опора	шт.	5
С	Полкодержатель	шт.	6
Т	Зеркалодержатель	шт.	2
У	Крючок трехрожковый	шт.	4
Ф	Крючок двухрожковый	шт.	2
Х	Шуруп 4х16	шт.	25
Ц	Шуруп 3,5х16	шт.	19
Ч	Шуруп 4х20	шт.	13
Ш	Гвозди	шт.	40
Э	Заглушка 5мм	шт.	14

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата 07/596 12.08.2014

ВНИМАНИЕ!:

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru