

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тумба для обуви ТП-2 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признана годной для эксплуатации.

Комплектовщик _____
ОТК _____
Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

| № дет. | Наименование | Размеры | Кол-во |
|--------|----------------------|-----------|--------|
| 1 | Крышка | 600 x 283 | 1 |
| 2 | Основание | 600 x 283 | 1 |
| 3 | Боковая стенка | 961 x 281 | 2 |
| 4 | Полка | 568 x 260 | 1 |
| 5 | Съемная полка | 565 x 260 | 1 |
| 6 | Задняя стенка ящика | 511 x 81 | 1 |
| 7 | Боковая стенка ящика | 228 x 100 | 2 |
| 8 | Дверь | 382 x 560 | 1 |
| 9 | Дверь | 382 x 560 | 1 |
| 10 | Фасад ящика | 170 x 560 | 1 |
| 11 | Перегородки обувницы | 549 x 135 | 2 |
| 12 | Дно обувницы | 549 x 87 | 1 |
| 13 | Дно ящика (ДВП) | 523 x 234 | 1 |
| 14 | Задняя стенка (ДВП) | 989 x 596 | 1 |


Фурнитура, метизы

| Наименование | Ед.измер. | Кол-во |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Стяжка винтовая | шт. | 7 |
| Эксцентриковая стяжка | шт. | 7 |
| Шток эксцентрика | шт. | 7 |
| Дюбель ввинчиваемый | шт. | 5 |
| Шкант | шт. | 3 |
| Шариковые направляющие | компл. | 1 |
| Заглушка для винтовой стяжки | шт. | 7 |
| Заглушка для эксцентриковой стяжки | шт. | 7 |
| Ключ для винтовой стяжки | шт. | 1 |
| Ручка | шт. | 3 |
| Петля 4-х шарнирная | компл. | 2 |
| Газлифт | шт. | 1 |
| Кронштейн для обувницы | компл. | 1 |
| Полкодержатель | шт. | 5 |
| Магнитная защелка | компл. | 2 |
| Опора | шт. | 4 |
| Шуруп 3x10 | шт. | 3 |
| Шуруп 3x20 | шт. | 33 |
| Шуруп 4x16 | шт. | 27 |
| Шуруп 4x40 | шт. | 1 |
| Дюбель 6x40 | шт. | 1 |
| Уголок монтажный | шт. | 1 |

Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru



Тумба для обуви ТП-2 (1040 x 600 x 283) ПАСПОРТ

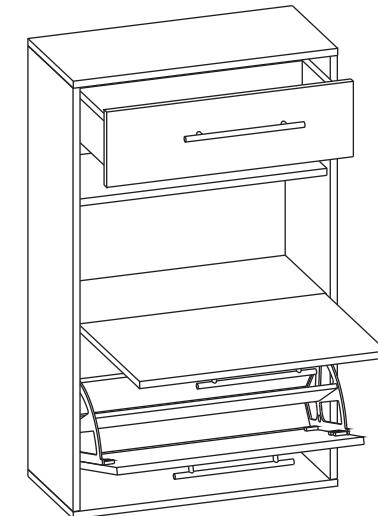

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Тумбы для обуви ТП-2 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБЫ ТП-1.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

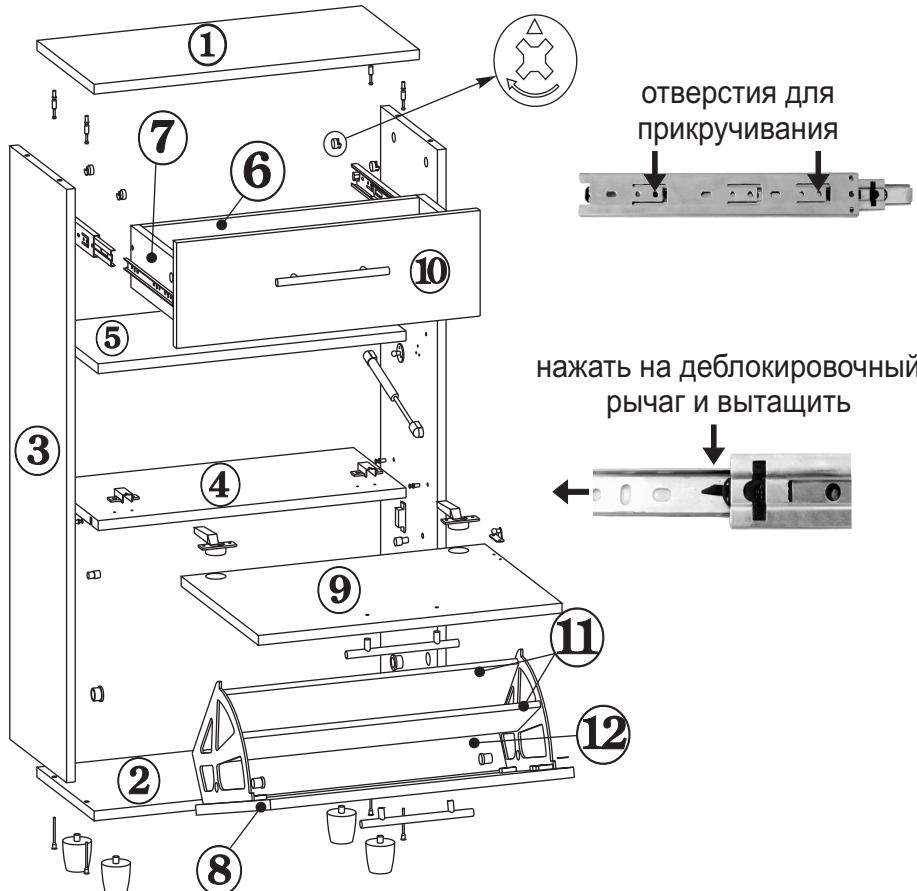

1. В отверстия на боковинах (дет.№3) вставьте втулки кронштейнов, ограничители и эксцентрики. Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к верхнему торцу детали. Закрепите крепежную площадку для крепления газового лифта. В отверстия на боковинах (дет.№№ 1) закрутите ввинчивающиеся дюбели. Шурупами 4x16 закрепите шариковые направляющие .Шурупами 3x20 закрепите магнитные защелки. На полке (дет.№4) шурупами 4x16 закрепите ответные части 4-х шарирных петель.

2. В отверстия на основании тумбы (дет.№2) вставьте опоры.

3. В отверстия на крышке тумбы (дет.№1) заверните штоки эксцентриков.

4. Соедините винтовой стяжкой боковые стенки тумбы (дет.№3) с основанием (дет.№2). Опустите крышку тумбы (дет.№1) на боковые стенки (дет.№3) таким образом, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на боковых стенках. Поверните эксцентрики на 180 градусов по часовой стрелке. Опустите полку (дет.№4) таким образом, чтобы дюбели, закрепленные на боковинах, вошли в муфты, запрессованные в полках и поверните эксцентрики в муфтах на 180градусов по часовой стрелке.

5. К двери (дет.№8) шурупами 4x16 прикрепите один из кронштейнов. Вставьте в паз на кронштейне дно обувницы и закрепите его шурупом 3x20. Присоедините второй кронштейн к двери и к днищу обувницы. Вставьте заднюю перегородку обувницы и прикрепите её к кронштейнам шурупами 3x20.

6. Закрепите на двери шурупом 3x10 ответную часть магнитной защелки и прикрутите ручку. 7. Вставьте получившуюся обувницу в тумбу и закрепите её. Для этого вставьте втулки кронштейнов через отверстия в кронштейнах в муфты.

8. К двери (дет.№9) шурупами 4x16 прикрепите 4-х шарирные петли, крепежную площадку для крепления газового лифта и прикрутите ручку. Навесьте дверь (дет.№9), закрепив петли на ответные части крепежными винтами. Прикрепите газовый лифт.

9. Шурупами 3x20 прикрепите к боковым стенкам (дет.№3), крышке (дет.№1) и основанию (дет.№2) заднюю стенку ДВП (дет.№14). Обратите внимание: ДВП должна равномерно накрывать торцы деталей.


10. Соберите ящик тумбы. Для этого:

- Соедините винтовой стяжкой заднюю стенку ящика (дет.№6) с боковыми стенками (дет.№7);

- в отверстия на фасаде ящика закрутите штоки эксцентриков и вставьте шканты;


- Соедините фасад ящика с боковыми стенками так, чтобы штоки эксцентриков и шканты вошли в отверстия на боковых стенках. Вставьте дно ящика (дет.№13) в пазы, профрезерованные в боковых стенках ящика и фасаде. Закрепите дно ящика к задней стенке шурупами 3x20;

- Закрепите на боковинах ящика (дет.№ 8) ответные части шариковых направляющих, с помощью шурупов 4x16, прикрепите ручку;

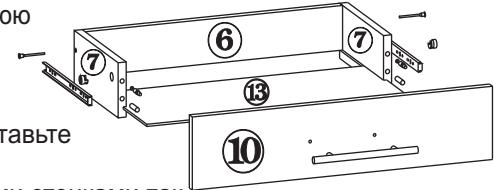

11. Вставьте ящик в тумбу.

12. Закройте входящими в комплект заглушками винтовую стяжку и эксцентрики.

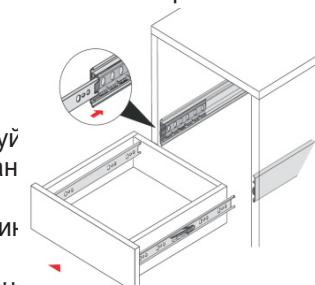

13. Регулировочными винтами на опорах отрегулируй положение тумбы. Закройте отверстия в основан входящими в комплект опор заглушками.

14. Вставьте полкодержатели в отверстия на бокови и установите на них полку (дет.№ 5).

15. При необходимости тумбу можно закрепить к стене помощи монтажного уголка.

Тумба для обуви ТП-2 готова к эксплуатации.