
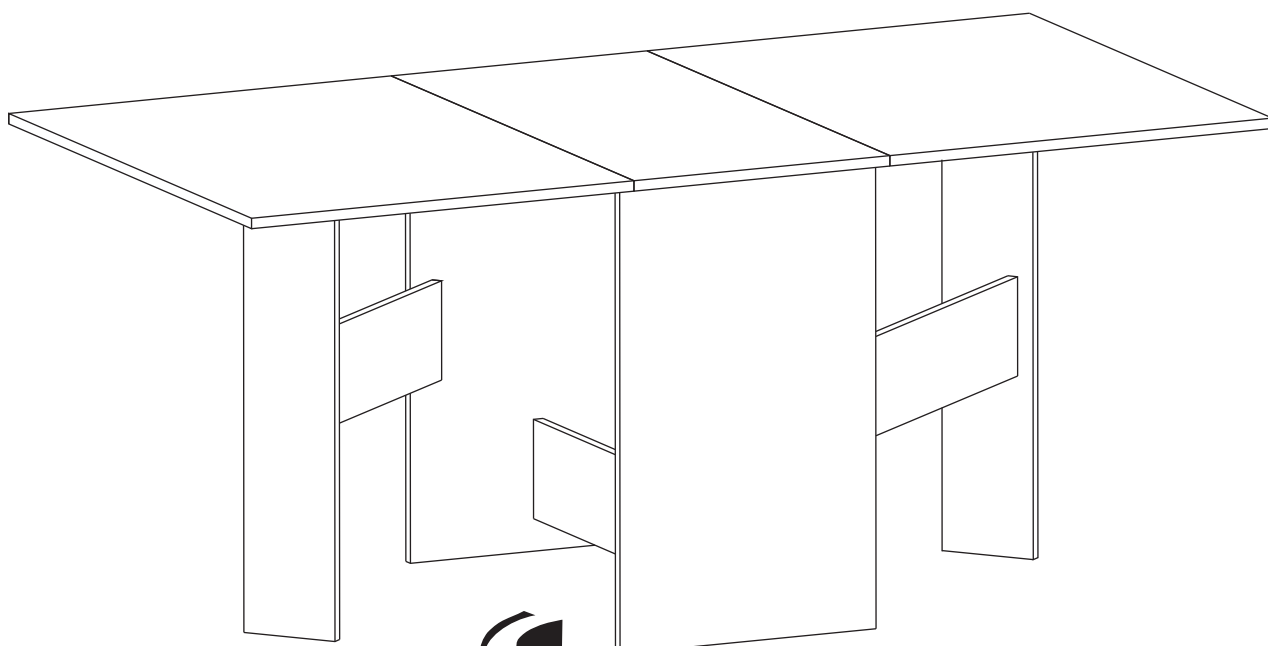


П А С П О Р Т

СТОЛ-КНИЖКА

(740 x 320(1700) x 860)

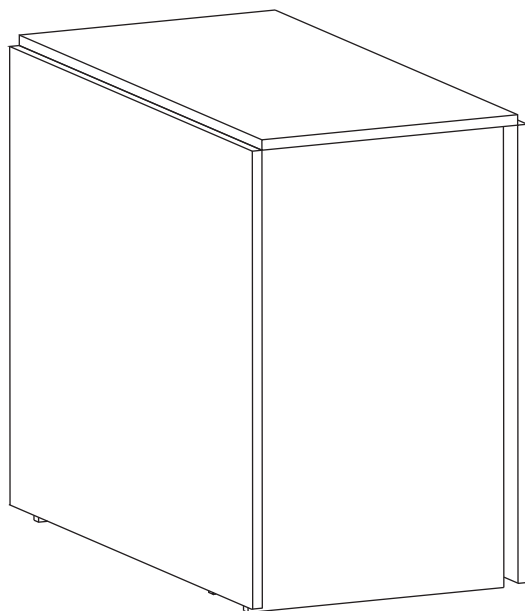


AE83

№ РОСС RU.AE83.H08596

1. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА-КНИЖКИ

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Для сборки изделия необходимы: крестовая отвертка, молоток и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки.

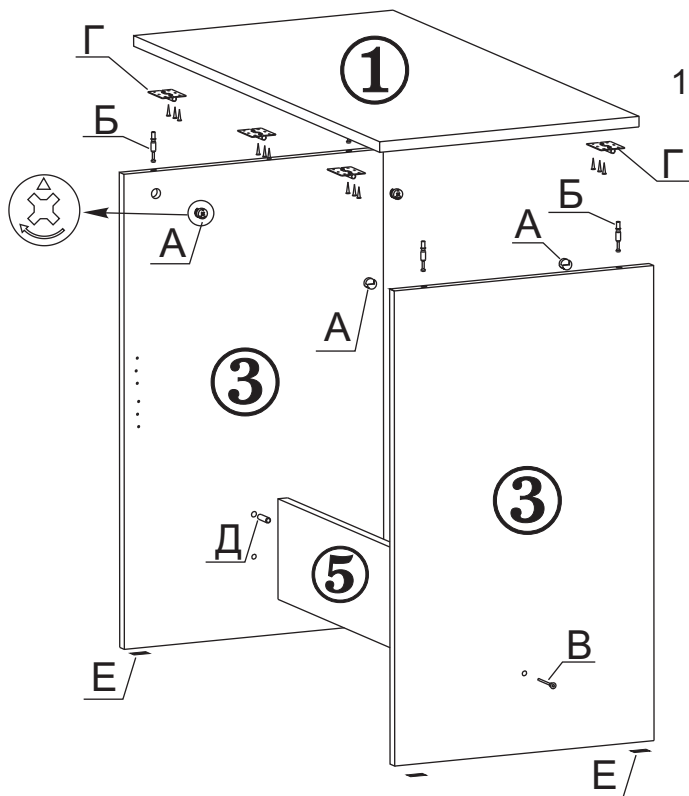

1.1. В отверстия на столешнице (дет.№1) закрутите штоки эксцентриков (поз.Б), шурупами 3,5х16 закрепите карточные петли (поз.Г).

На нижних торцах боковин стола (дет.№3) закрепите наконечники (поз.Е) с помощью гвоздей.

В отверстия на боковинах вставьте эксцентрики (поз.А) так, чтобы стрелка на эксцентрике была направлена к верхнему торцу боковины.


Соедините между собой боковины стола (дет.№№3) и царгу (дет.№5) с помощью шкантов (поз.Д) и винтовой стяжки (поз.В).


Опустите столешницу на боковины так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрик на 180 град. по часовой стрелке.

1.2. Прикрепите шурупами 3,5х16 карточные петли (поз.Г) к монтажным планкам выдвижных опор (дет.№№6).

На нижних торцах выдвижных боковин стола (дет.№4) закрепите наконечники (поз.Е) с помощью гвоздей.

Соедините между собой монтажные планки выдвижных боковин (дет.№№6) и выдвижные боковины (дет.№4) с помощью винтовой стяжки (поз.В)

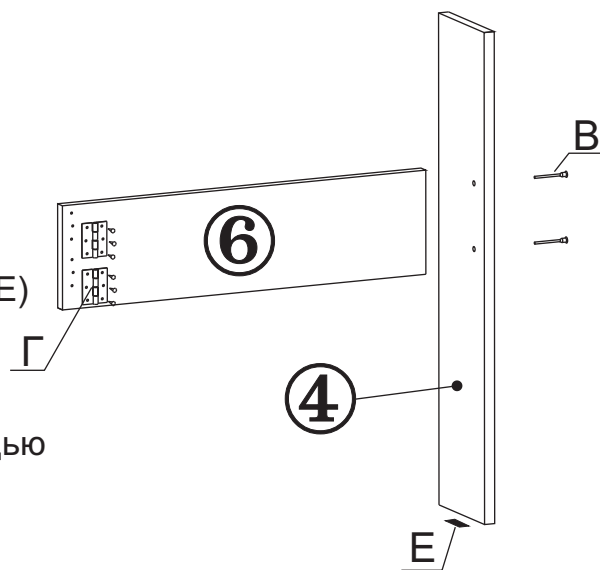

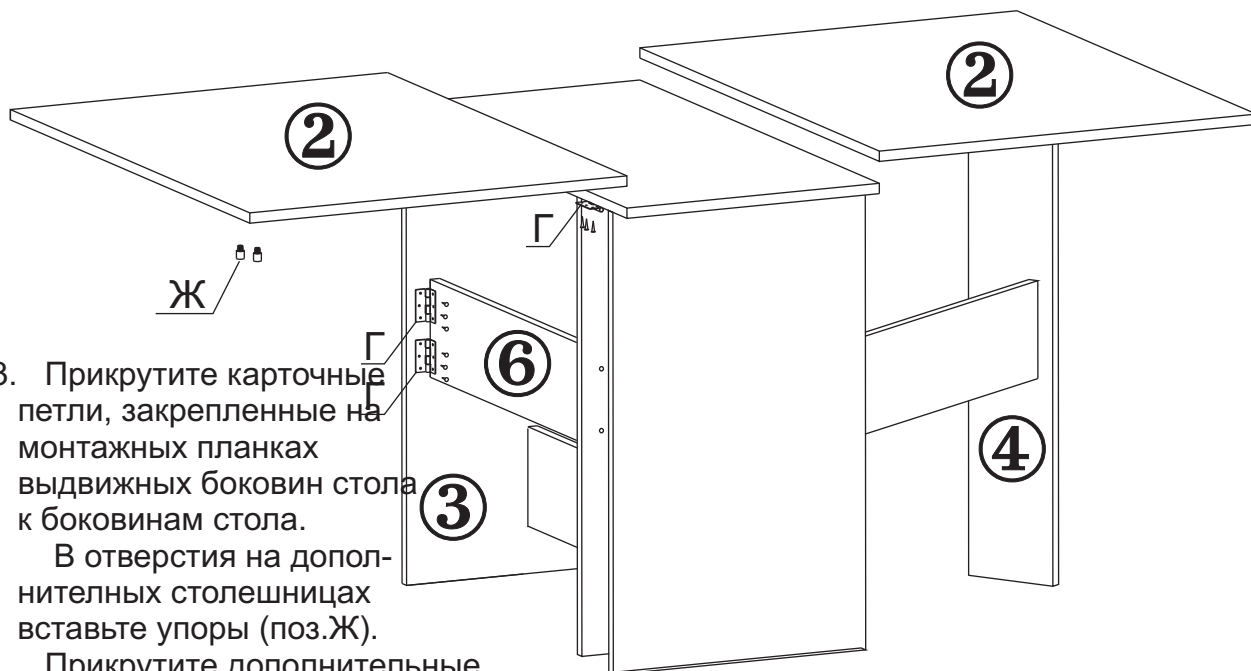

1.3. Прикрутите карточные петли, закрепленные на монтажных планках выдвижных боковин стола к боковинам стола.

В отверстия на дополнительных столешницах вставьте упоры (поз.Ж).

Прикрутите дополнительные столешницы к карточным петлям, закрепленным на столешнице.

Закройте заглушками винтовую и эксцентриковую стяжки.

Изделие готово к эксплуатации.

2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха 18-22 С.

Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформацию мебельных щитов.

Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), а также механических повреждений.

Удаление пыли с поверхностей следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью, которые продаются в магазинах.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола-книжки требованиям ГОСТ 16371-93, ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торгующую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Основная столешница	280 x 850	1
2	Дополнительная столешница	710 x 850	2
3	Боковины стола	718 x 276	2
4	Выдвижные боковины стола	718 x 125	2
5	Царга стола	718 x 125	1
6	Монтажные планки выдвижных боковин стола	575 x 125	2
Фурнитура, метизы			
№ Поз	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
А	Эксцентрик	шт	5
Б	Шток эксцентрика	шт	5
В	Винтовая стяжка	шт	7
Г	Петля карточная	шт	10
Д	Шкант	шт	3
Е	Наконечник	шт	6
Ж	Упор	шт	4
З	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт	5
И	Заглушка для винтовой стяжки	шт	7
К	Шурупы 3,5x16	шт	41
Л	Ключ для винтовой стяжки	шт	1
М	Гвоздь	шт	13

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград
Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49