


Вешалка ВШ-5 (1044 x 600 x 216)



П А С П О Р Т

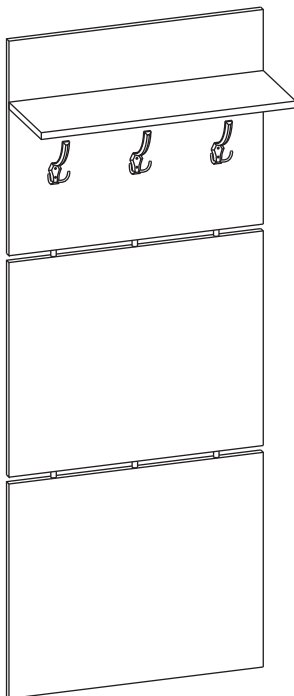

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Вешалки ВШ-5 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.



№ РОСС RU.AE83.H08596


AE83

3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ВЕШАЛКИ ВШ-5.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка и ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

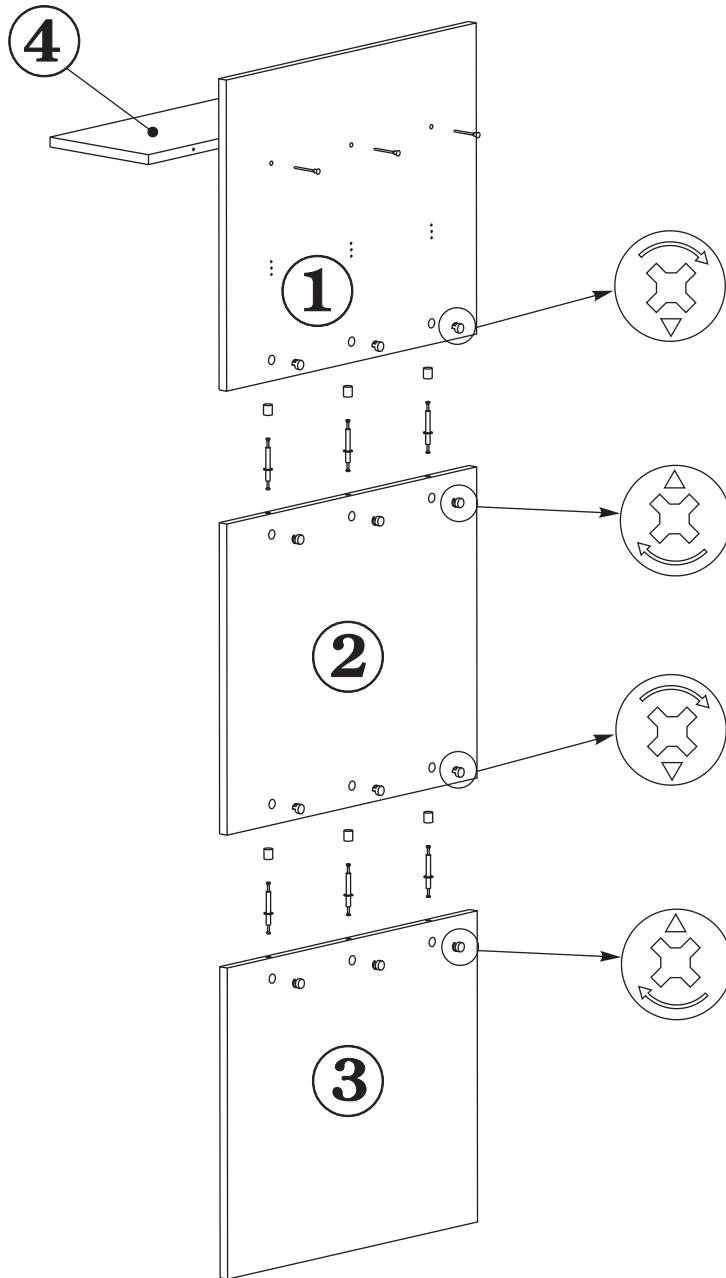

1. В отверстия на вертикальных панелях (дет.№№1,2,3) вставьте эксцентрики. Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.
2. Соедините винтовой стяжкой полку (дет.№4) с вертикальной панелью (дет.№№1)
3. Вставьте через втулки штоки 2-х сторонних эксцентриков длиной стороной в отверстия в торцах на вертикальной панели (дет.№1). Выровните положение втулок и поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.
4. Присоедините вертикальную панель (дет.№2) к дет.№1 так чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торце дет.№2. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.
5. Повторите п.3 и п.4 для дет.№2 и дет.№3
6. Через отверстия в дет.№1 закрепите вешалку к стене.
7. Шурупами 4x20 прикрутите 3-х рожковые крючки.

Вешалка ВШ-5 готова к эксплуатации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Вешалка ВШ-5 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признана годной для эксплуатации.

Комплектовщик _____
ОТК _____
Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Вертикальная панель	600 x 506	1
2	Вертикальная панель	600 x 506	1
3	Вертикальная панель	600 x 506	1
4	Полка	598 x 200	1
Фурнитура, метизы			
	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
	Винтовая стяжка	шт.	4
	Эксцентрик	шт.	13
	Шток эксцентрика 2-х сторонний	шт.	6
	Втулка	шт.	6
	Крючок трёхрожковый	шт.	3
	Шуруп 4x20	шт.	6
	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	4
	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	13
	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru