

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф-стеллаж ШС-1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.


№ дет.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Боковая стенка	2005 x 423	1
2	Боковая стенка	2005 x 395	1
3	Крышка	414 x 425	1
4	Основание	414 x 425	1
5	Полка	394 x 394	4
Фурнитура, метизы			
Наименование		Ед.измер.	Кол-во
А	Стяжка винтовая	шт.	12
Б	Шток эксцентрика	шт.	17
В	Эксцентриковая стяжка	шт.	17
Г	Опора	шт.	2
Д	Крючок трехрожковый	шт.	2
Е	Шуруп 4x20	шт.	5
Ж	Стяжка межсекционная	шт.	3
З	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	12
И	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	17
К	Заглушка 5 мм	шт.	13
Л	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
ООО "Сокол-Т" Тел/факс 739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru



Шкаф-стеллаж ШС-1 (2080 x 415 x 425) ПАСПОРТ

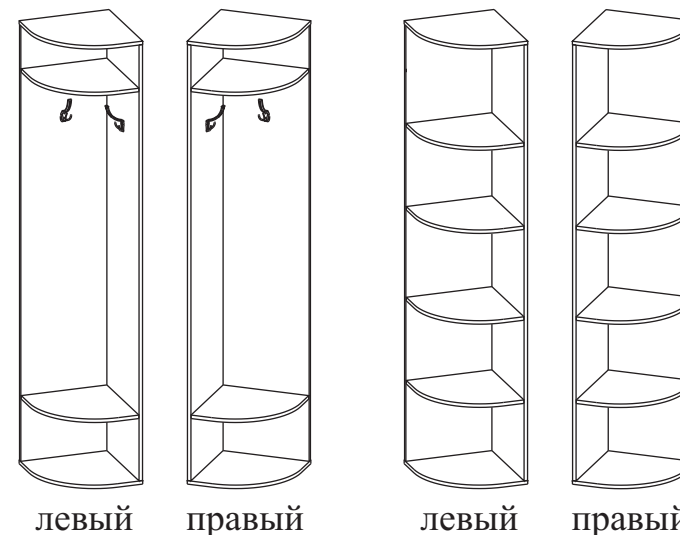

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Шкафа-стеллажа ШС-1 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2009 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.



АЕ83

№ РОСС RU.AE83.H08596


3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШС-1.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

Из данного комплекта деталей Вы можете собрать шкаф как с полками, так и с крючками, правой или левой конфигурации.Ниже описан процесс сборки для шкафа ШС-1 прав. Шкаф ШС-1 лев. собирается аналогично с учетом конфигурации.

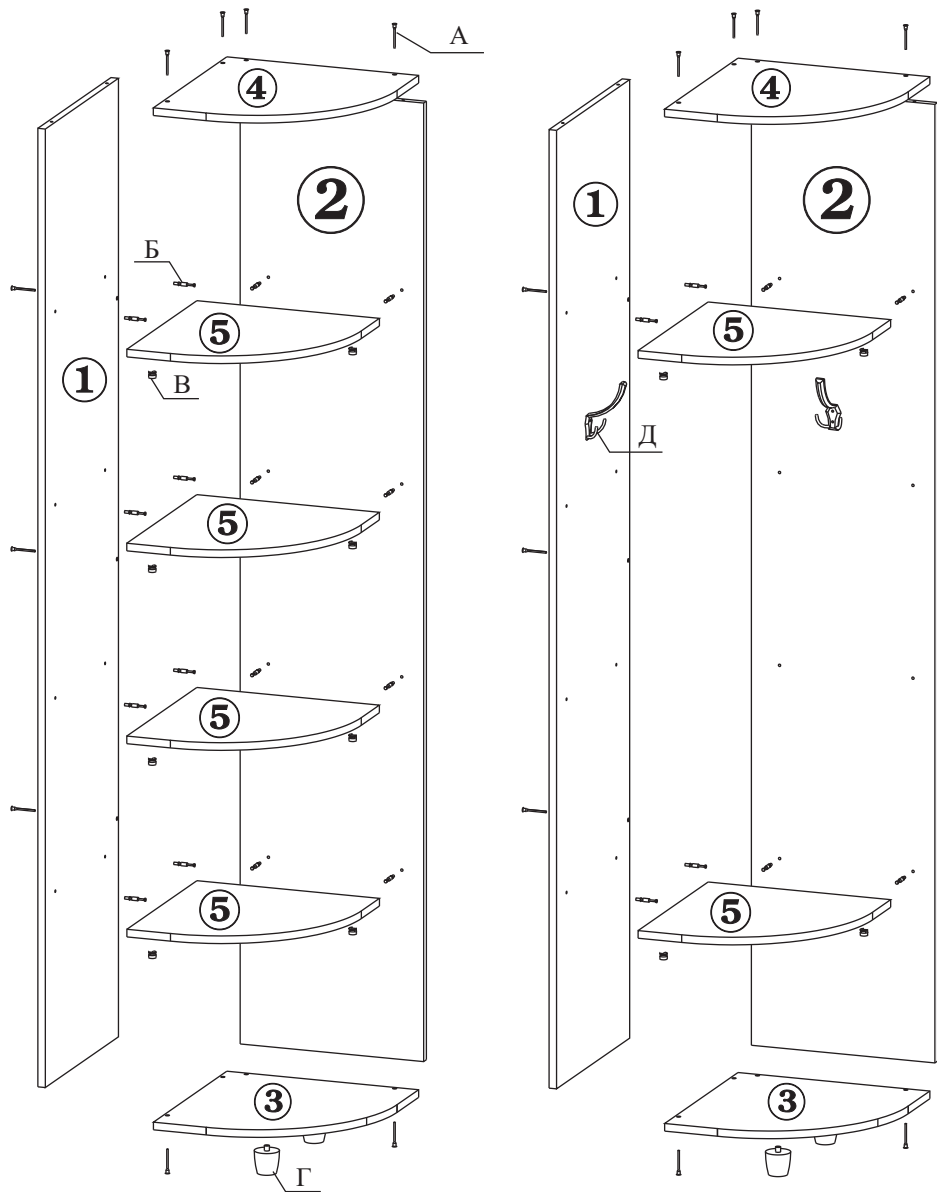

- 1.1. В отверстия на основании шкафа (дет.№3) вставьте регулируемые опоры (поз.Г). В отверстия в полах (дет.№5) вставьте эксцентрики (поз.В). **Обратите внимание:** стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.
- 1.2. Если Вы собираете шкаф с полками, закрутите штоки эксцентриков (поз.Б) во все отверстия на боковинах (дет.№№1,2). Если Вы собираете шкаф с крючками, закрутите штоки эксцентриков в верхний и нижний ряд отверстий на боковинах, остальные отверстия закройте заглушками 5мм.
- 1.3. Соедините полки (дет.№5) с боковиной (дет.№2) так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торцах полки. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.4. Присоедините боковую стенку (дет.№1) так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия в торцах полки. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке. С помощью винтовой стяжки соедините между собой боковые стенки (дет.№№1,2).
- 1.5. С помощью винтовой стяжки присоедините крышку (дет.№4) и основание (дет.№3) к боковым стенкам (дет.№№1,2)..
- 1.6. Закройте входящими в комплект заглушками эксцентриковую и винтовую стяжки.
- 1.7. Если Вы собираете шкаф с крючками то прикрепите шурупами 4x20 2-хрочковые крючки к боковым стенкам (дет.№№1,2). Межсекционная стяжка предназначена для крепления ШС-1 с другими предметами мебели.

Шкаф-стеллаж ШС-1 готов к эксплуатации.